


TELECRANE **F21-E3 series**

Käyttöohje

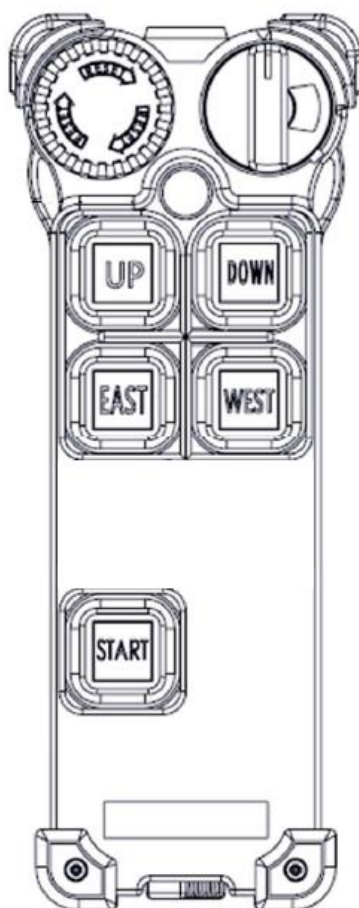

1-1 Takuu

Takuu kattaa raaka-aine ja materiaalivirheet.

1-2 Takuuaika

Takuu 1 vuosi laitteen ostopäivästä.

1-3 Huomioi

Takuu ei kata paristoja, sulakkeita tai muita kuluvia osia. Takuu ei myöskään kata virheellisestä käytöstä aiheutuneita laiterikkoja.

1-4 Takuu käytäntö

Takuu ja ongelmatilanteissa ole yhteydessä maahantuojaan:

Järvenpään Tuotetekno Oy, Oppipojantie 15 b 04500 Kellokoski.
www.tuotetekno.fi

2-1 Huomioitavaa

- Laitteen käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen käyttöönottoa.
- Vältä asentamasta vastaanotinta voimakkaasti värähtelevälle tai tärisevälle alustalle
- Sijoita vastaanotin kuivaan ja suojaiseen paikkaan. Pyri välttämään suoraa kastumista ja kosteutta.
- Kaapeliläpiviennit tulee suunnata alaspäin kosteuden välttämiseksi

- Käyttäjän tulee olla vapaa lääkkeiden ja alkoholin vaikutukselta
- Käyttäjän tulee huolehtia laitteen poiskytkennästä käytön jälkeen
- Käyttäjän tulee huolehtia ettei laitteisto jää valvomatta
- Nosturissa tulee olla tarvittavat suojavaarusteet ja pääkontaktori ohjausta varten
- Älä käytä jos alueella suurta sähkömagneettista häiriötä
- Älä käytä lähes tyhjentyneitä paristoja, laitteen merkkivalo vilkkuu punaisena kun paristojen jännite on liian matala
- Tarkista hätäseis ja muiden suojalaitteiden toiminta käyttöönotettaessa
- Huolla nosturi nosturin ohjeiden mukaan
-

2-2 Varotoimenpiteet

- Käyttäjä ei saa muuttaa mitään asetuksia tai säätimiä ilman lupaa ja asianmukaista koulutusta.
- Jos käytön aikana ilmaantuu suurta radiotaajuus häiriötä tulisi käyttö lopettaa heti
- Paristot tulee poistaa lähettimestä jos laite on käyttämättä pitkiä aikoja
- Tunne hätäseis ominaisuuksien käyttö
-


3 Häätätilanteet

Hätä- tai poikkeustilanteessa seuraa seuraavia ohjaita:

1. Paina hätä-seis painike pohjaan
2. Käännä käyttöavain OFF asentoon, poista avain
3. Kytke jännitteet pois nosturista
4. Ota yhteyttä laitteen huoltohenkilöön tai valmistajaan

4 Laitteen käynnistys

4-1 F21 lähetin ja vastaanotin

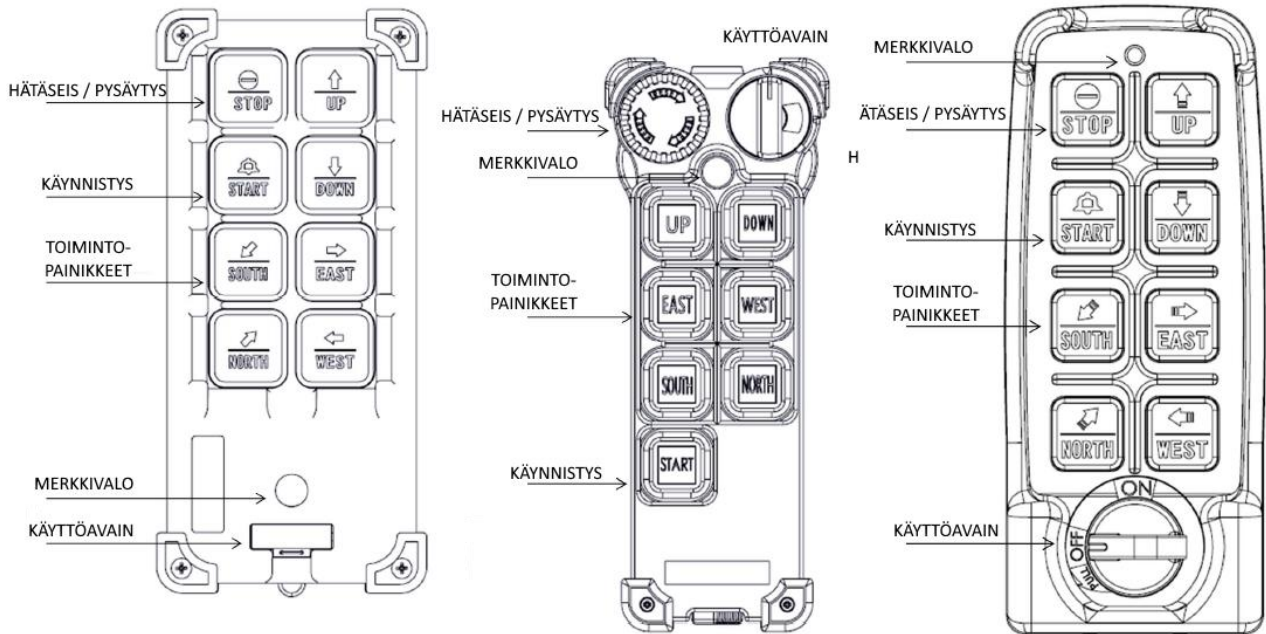

E3S



E3M



E3B



E3M-4D



4-2 Käyttö

4-2-1 Tarkistus ennen käyttöä

1. Aseta paristot ja sulje paristoluukku

Huomaa: Varmista ennen paristojen asettamista, että käyttöavain (tai magneettinen avain) on "POIS" -asennossa.

2. Kytke lähetin päälle (E3B: aseta magneettinen avain; E3S: n tapauksessa käännä kiertonäppäin asentoon "ON"; E3M: n tapauksessa vapauta EMS-painike myötöpäivään ja käännä kiertonäppäin "ON" -asentoon). ja paina "Käynnistä" -painiketta käynnistääksesi virta.
3. Tarkista toimintonäppäinten toiminta ja merkinnät.
4. Suorita seuraavat toimenpiteet käytön jälkeen virran katkaisemiseksi.

- a) Paina Hätäseis tai pysäytys painiketta
- b) Poista käyttö- tai magneettiavain, käyttöavain tulee kiertää off asentoon
- c) Poista paristot mikäli laite tulee olemaan pitkään käyttämättä

4-2-2 Merkkivalon toiminta

Laitteessa on kolmitoiminen merkkivalo

Vihreä: riittävä varaus paristoissa

Keltainen: varaus matala, vaihda paristot

Punainen: varaus liian alhainen, lähetin lähettää pysäytys signaalin vastaanottimelle

4-3 Jännitealueet vastaanottimelle

F21-E3 mallia on kahdella eri jännitevaihtoehdolla Hi ja Lo jotka ovat mallissa kiinteät

Hi 48-456 VAC/VDC

Lo 10-43 VAC/VDC

4-4 Radion asetukset ja toiminnot

Radio on ohjelmoitavissa ja muokattavissa monin tavoin ja radion ohjelmointi vaatii erillisen ohjelmointilaitteen.

Ohjelmointi ohje on alkuperäisessä käyttöohjeessa luvussa 5.

Ohjelmointi ei ole loppukäyttäjälle suositeltava toimenpide vaan se suositellaan tekemään maahantuojalla tai ohjelmointiin perehtyneen henkilön toimesta.

6-1 Kopioi e-kortti lähettimellä

6-1-1 Lähettimen tarkastus

Varmista, että lähetin toimii normaalisti ja että akun virta on riittävä.

6-1-2 Lue e-kortin asetustiedosto, tallenna lähettimeen

1. Irrota lähettimen avain (E3S / E3M käännä avain Pois-asentoon sammuttaaksesi virta).

2. Aseta kopioitava e-kortti lähettimeen.

3. Paina ja pidä painettuna "Stop (tai EMS)" ja "YLÖS" samanaikaisesti.

4. Laita avain takaisin lähettimeen (E3S / E3M käännä avain päälle-asentoon).

5. Lähettimen valon merkkivalon vilkkuessa vihreänä tarkoittaa se e-kortin tietojen tallentumista lähettimelle onnistui (punainen tarkoittaa että toimenpide epäonnistui)

6. Poista lähettimen avain (E3S / E3M käännä avain pois-asentoon sammuttaaksesi virta)

ja odota, kunnes vihreä LED-valo sammuu, ottaaksesi e-kortin pois. Ja valmis.

6-1-3 Kopioi uusi e-kortti (lataa)

1. Irrota lähettimen avain (E3S / E3M käännä avain Pois-asentoon sammuttaaksesi virta).
2. Aseta tyhjä (tai kirjoitusvalmis) e-kortti lähettimeen.
3. Paina ja pidä painettuna "Stop (tai EMS)" ja "DOWN" samanaikaisesti.
4. Laita avain takaisin lähettimeen (E3S / E3M käännä avain päälle-asentoon).
5. Lähettimen valon merkkivalon vilkkuessa vihreänä tarkoittaa se e-kortin tietojen kirjoitus kortille onnistui (punainen tarkoittaa että toimenpide epäonnistui)
6. Poista lähettimen avain (E3S / E3M käännä avain pois-asentoon sammuttaaksesi virta),
ja odota, kunnes vihreä LED-valo sammuu, ottaaksesi e-kortin pois. Ja valmis.

Huomaa: Voit kopioida samalla asetuksella
varustetut e-kortit toistaaksesi vaiheet 2-6.

Huomio: Jos et suorita kopioinnin etenemistä ja
kytke lähettimen virta päälle lataamisen jälkeen

Asetustiedot, lähettimeen tallennetut asetustiedot poistetaan.